高圧洗浄機

HG-K210

HIGH PRESSURE WASHER

取扱説明書

※本書は読み終わった後も大切に保管してください

▶ 各部の名称

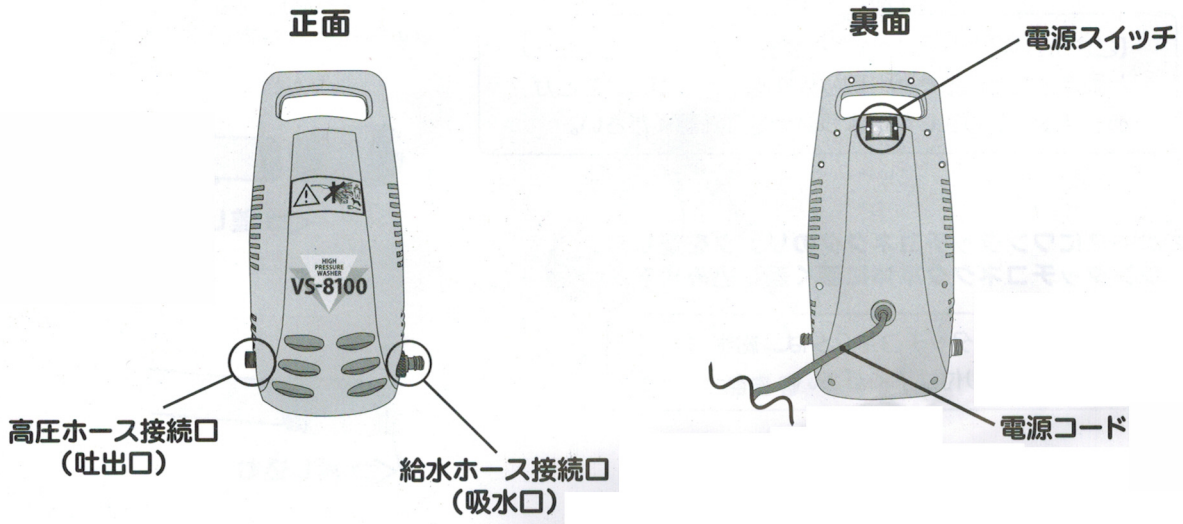
正面
裏面
電源スイッチ
VS-8100
高圧ホース接続口
（吐出口）
給水ホース接続口
（吸水口）
電源コード

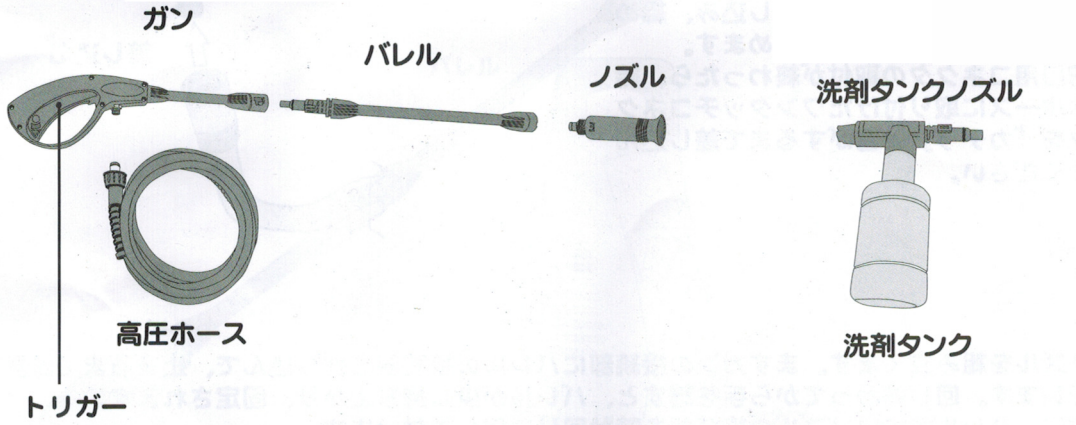
ガン
バレル
ノズル
洗剤タンクノズル
高圧ホース
洗剤タンク
トリガー

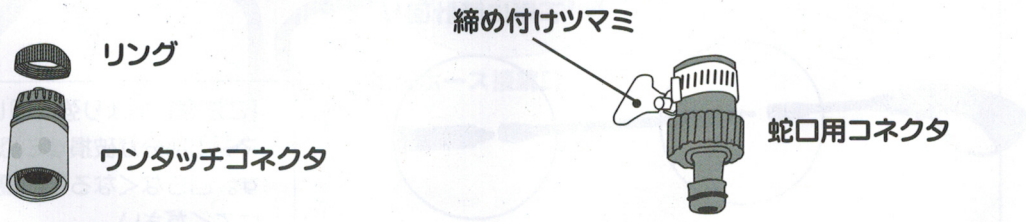
リング
ワンタッチコネクタ
締め付けツマミ
蛇口用コネクタ

▶ 組み立ての方法

①本体の高圧ホース接続口に高圧ホースを取り付けます。緩まないようにしっかりと固定してください。

【ご注意】高圧ホースは水漏れがおきないようにしっかりと固定されているため、取り外す際、外しづらいことがあります。ケガをしないように十分ご注意ください。

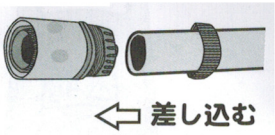

②ホースにワンタッチコネクタのリングを通し、ワンタッチコネクタ本体に深く差し込みます。

【ご注意】ワンタッチコネクタは、給水ホースの両側に取り付けてください。

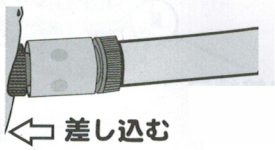

③給水ホースのワンタッチコネクタを本体の給水ホース取付口に「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

④蛇口用コネクタの締め付けツマミを緩め、蛇口に蛇口用コネクタを差し込み、締め付けツマミをしっかりと締めます。
蛇口用コネクタの取付が終わったら、給水ホースに取り付けたワンタッチコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

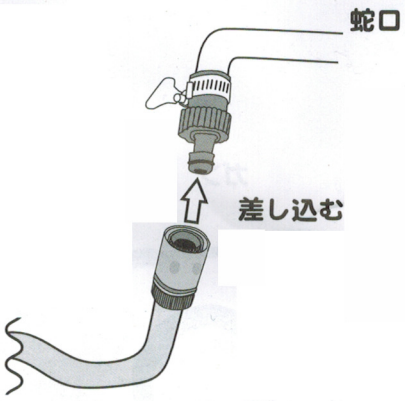

⑤ノズルを組み立てます。まずガンの接続部にバレルの接続部を押し込んで、止まるまで時計回りに回します。回し終わってから手を離すと、バレルが少し持ち上がり、固定されます。
次に、バレルの先にノズルの接続部を時計回りに回して付けます。

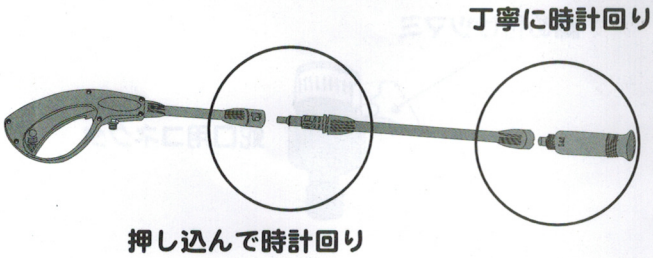

【ご注意】あまり強く回しすぎると、ネジ山部分が破損する恐れがあります。回らなくなるまで優しく締め付けてください。

⑥ガンに高圧ホースを取り付けます。
右回りで締まり、左回りで緩みます。
付属のスパナを使用して、
しっかりと締め付けてください。

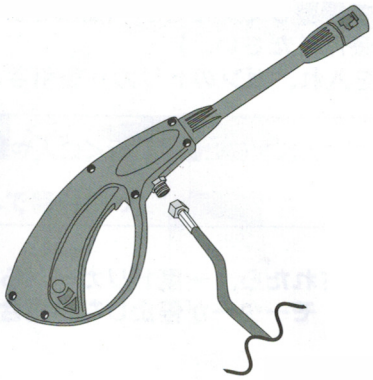

右回りで締まる

《接続完成図》

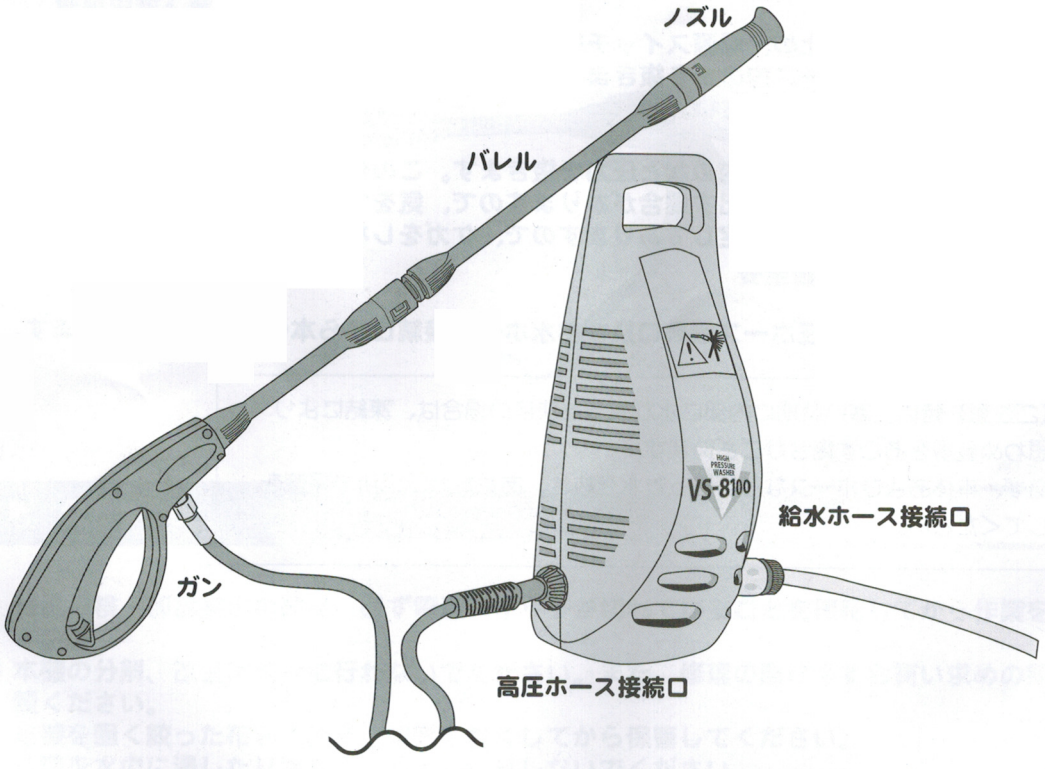

▶ 使用方法

①電源スイッチが切れていることを確認してから電源プラグを差し込みます。

②水道の蛇口を開き、給水ホース内に水を通します。このとき給水ホース接続部から水が漏れる場合があります。その際は、コネクターがしっかり接続されているかを確認し、蛇口のハンドルを回して水量を減らすなどして調整してください（蛇口を全開にしても吐出量の最大値は５Ｌ/minですので、水量を調整してご使用ください。）
それから電源スイッチを入れ、ガンのトリガーを引きます。

> 【ご注意】使用の際は、放水前に必ず、近くに人や動物などがいない事を確認してください。

③ノズルから高圧水が噴射されたら、一度トリガーから手を離し、噴射が停止した後、モーターが停止することを確認します。モーターが停止しない場合には速やかに使用をやめ、お買い求めの販売店へご相談ください。

④ノズルの先端を左方向に回すとスポット、右方向に回すと拡散になります。
スポットは、頑固な汚れや、手が届かない場所等の汚れを落とすのに適しています。
拡散は、樹木への散水や、壊れやすい物の洗浄等に適しています。

> 【ご注意】ノズルから、壁・車など放水を行う対象物までの距離については、適切な距離に調整してください。

⑤使用終了時は、水道の水を止め、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、蛇口と本体から給水ホースを外し、給水ホース内の水を抜きます。このとき、水がかかる場合がありますので、気をつけて給水ホースを外してください。

⑥まず、トリガーを引き高圧ホース内の水と圧力を抜きます。この作業が不十分なときは、本体から高圧ホースを外すときに水が噴き出す場合がありますので、気をつけて高圧ホースを外してください。ノズル側は付属のスパナで固定してありますので、ケガをしないよう気をつけて外してください。

⑦本体を左右に揺らして、高圧ホース接続口及び給水ホース接続口から本体内部の水を抜きます。

> 【ご注意】特に、寒い時期に内部に水が残ったままの場合は、凍結により思わぬ破損をおこす場合がございます。
> 必ず、本体およびホースなどに残った水を抜き、あたたかい場所で保管をしてください。

▶ 洗剤タンクの使用方法

電源スイッチを切ります。
ガンからバレルを外し、洗剤タンクノズルを取り付けます。

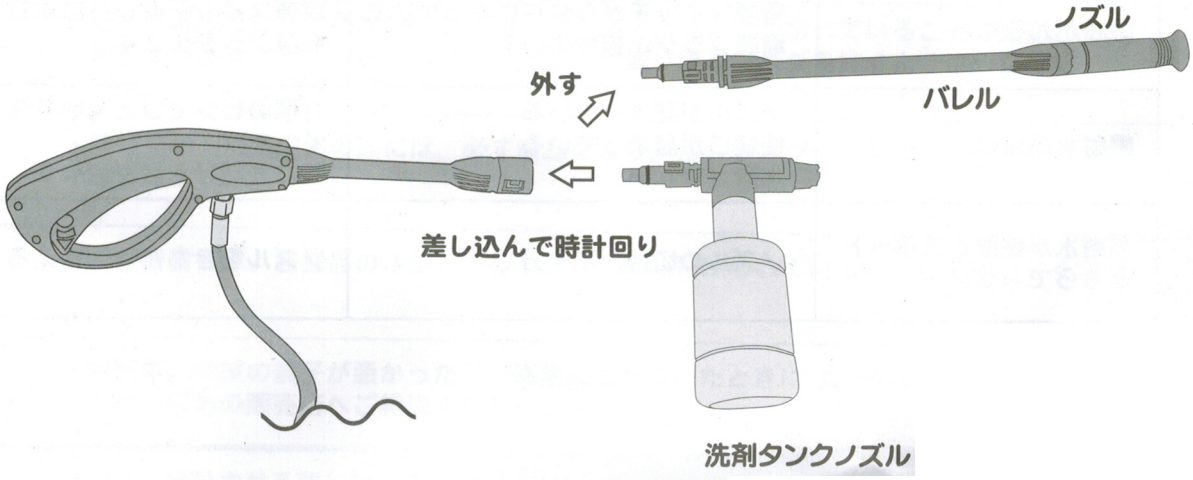

▶ 安全に使っていただくために

トリガーには安全装置が付いています。事故防止のため、
使用中暫く使わないときや使用後には安全
装置を働かせておくことをお勧めします。

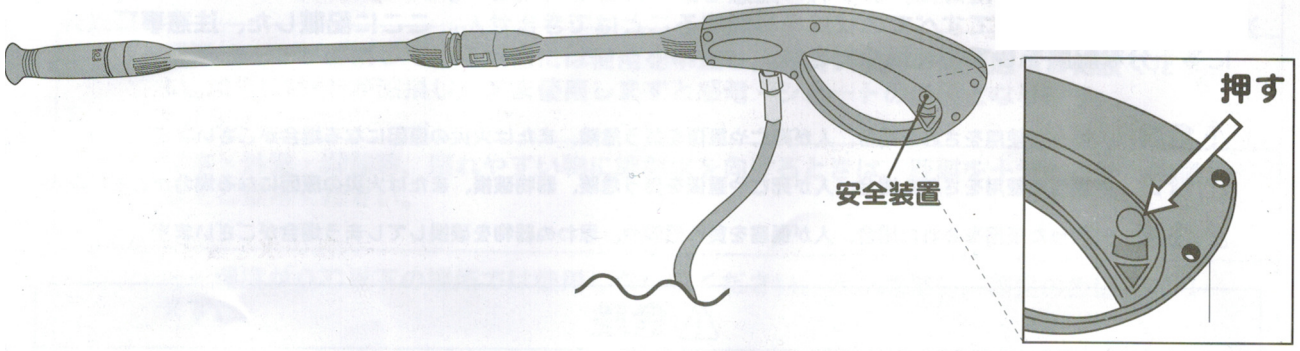

▶ 保守と点検

* 整備点検・部品交換の際は、必ず電源スイッチが切れていることを確認してから作業を行ってください。
* 本機の分解、改造は絶対に行わないでください。また、修理の際は必ずお買い求めの販売店へご依頼ください。
* 本機を固く絞った布等で拭き、水気をなくしてから保管してください。
* 本機を水中に浸したり水の中に落としたりしないでください。
* 保管の際にはお子様の手の届かない場所に保管し、湿度の高い場所、雨のかかる場所、直射日光の当たる場所、0℃以下の場所は避けて保管してください。
* Oリングは消耗品です。古くなりましたら新しい物と交換してください。

▶ トラブルシューティング

故障の種類	原　　因	対　　策
電源が入らない	電源スイッチがＯＦＦになっている 電源プラグが抜けている	電源スイッチをＯＮにする 電源プラグをさす
噴射水が弱い	ノズルが詰まっている 接続口が詰まっている 水量が少ない	付属のピンでゴミを取り除く 蛇口を開け水量を増やす
噴射水が拡散とスポットどちらでもない	ノズルの切替が不十分	ノズルをきちんと切替える

▶ 使用上のご注意

◆ご使用になる前に安全上のご注意を良くお読みになり正しくお使いください。
◆ここに示した注意事項は、守らないと、人身事故や物的損害、火災に結びつく重大な内容を記載しています。
◆読み終わったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

※⚠注意の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。安全にご使用していただくために、いずれの注意も必ずお守りください。
※取扱上の危険についてすべての状況を予測することはできません。ここに記載した、注意事項以外にも十分な配慮をしてご使用ください。

⚠危険 … 誤った使用をされた場合、人が死亡や重傷を負う危険、または火災の原因になる場合がございます
⚠警告 … 誤った使用をされた場合、人が死亡や重傷を負う危険、器物破損、または火災の原因になる場合がございます
⚠注意 … 誤った使用をされた場合、人が傷害を負う危険や、思わぬ器物を破損してしまう場合がございます

⚠危険
・人や動物にノズルを向けないでください。また、高圧噴射中、手などの体の一部が噴射水に触れないよう十分注意してください。ケガの原因となります。
・延長コードを使用する際には、接続部が地面に付かないようにしてください。接続部分に水がかかりますと、ショートや漏電の原因となります。
・ガソリン等の揮発性の高い油を絶対に近づけないでください。火災・爆発の危険があります。
・改造・分解は絶対にしないでください。分解・改造を行った時点で、一切の保障の対象外とさせていただきます。また、分解・改造を原因とする事故・損害などに対して当社は一切の責任を負いかねます。

⚠ 警告

- 商品の運送途中の衝撃により、商品が破損したり、取付部品が外れたり曲がったりする場合がありますので、ご使用前に必ず確認して、正規の状態でご使用くださいますようお願いいたします。
- 差し込みプラグを電源に差し込む前には、必ずスイッチが切れていることを確認し、使用後及び停電の際には必ずスイッチを切り、差し込みプラグを抜くように心がけてください。
- 整備点検・部品交換の際には、必ず電源を切り、差し込みプラグを抜いてから作業を行ってください。
- ご使用前には、各部品のネジ類がしっかりと締め付けられていることを確認してください。
- 運転中、機械の調子が悪かったり、異常に気がついたときには、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店へご相談ください。
- 本機を移動させる際には、高圧ホースまたは給水ホースを引っ張って移動させないでください。
- 電圧は、銘板の表示と一致しているかを必ず確認してください。本機は100Ｖ用ですのでそれ以外の電圧では使用しないでください。
- 電源コードを水・尖った物等に近づけないでください。また、電源コードは常に良好な状態に維持してください。
- 電源コードが破損している場合には使用を中止し、お買い求めの販売店へご相談ください。電源コードが破損したまま使用しますと感電・ショートの原因となります。
- 樹木・外壁・陶器等、壊れやすい物に噴射水を向けるときは、距離を十分とる等、注意してご使用ください。
- 周辺温度が０℃以下の場所では使用しないでください。水が凍結し、破損の原因となります。

⚠ 注意

- 延長コードを使用する際には、屋外に合ったものをご使用ください。また、屋外で使用する場合は、本体やコードに雨や水等がかからないよう注意してご使用ください。使用後は必ず屋内で保管してください。
- 部品は必ず取扱説明書に記載されているものをご使用ください。
- 作業中、水がかかることがありますので、濡れても良い服装でご使用ください。

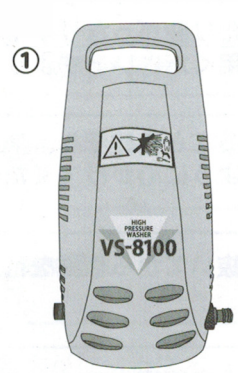

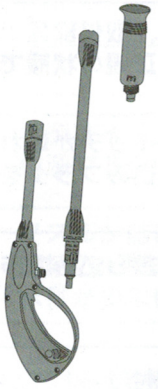

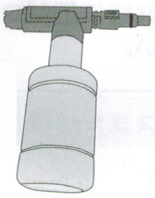

① 高圧洗浄器本体	1台
② ノズル（組立式）	1本
③ 高圧ホース（5m）	1本
④ 給水ホース（5m）	1本
⑤洗浄タンク・ノズル	1個
⑥スパナ	1本
⑦蛇口用コネクタ	1個
⑧ワンタッチコネクタ	2個
⑨予備０リング	2個
⑩ピン（ノズル掃除用）	1本
・取扱説明書（本書）	1冊

本体寸法	幅210mm×奥行180mm×高さ425mm
本体重量	5.3kg
定格水圧	6.4MPa
最大水圧	12.7MPa
吐き出し水量	５L/min(1.3GPM)
消費電力	1450W
電圧／周波数	100V／50/60Hz
絶縁構造	二重絶縁 ⧈